




Схемы определения глубины засверливания.

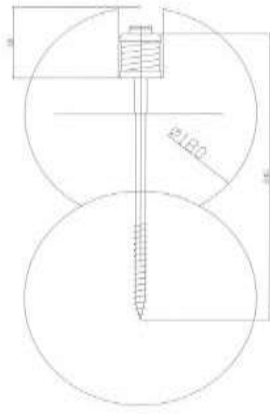


Бревно 180 мм (10*240)

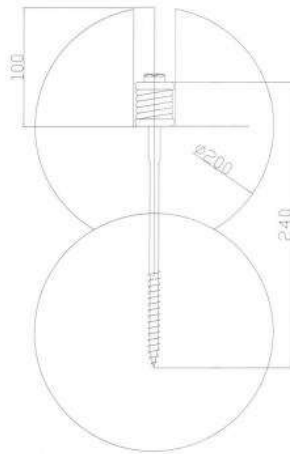


Бревно 200 мм (10*240)

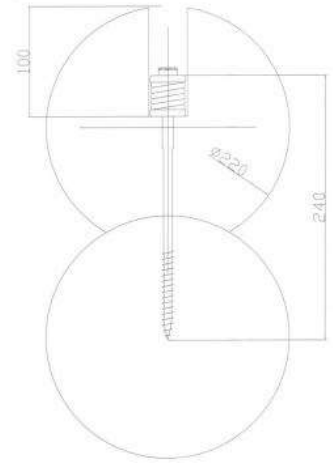


Бревно 220 мм (10*240)

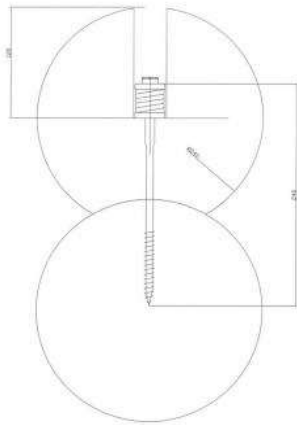


Бревно 240 мм (10*240)

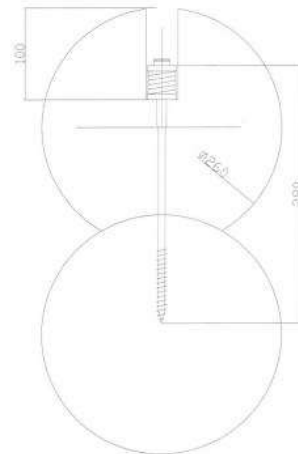


Бревно 260 мм (10*240)

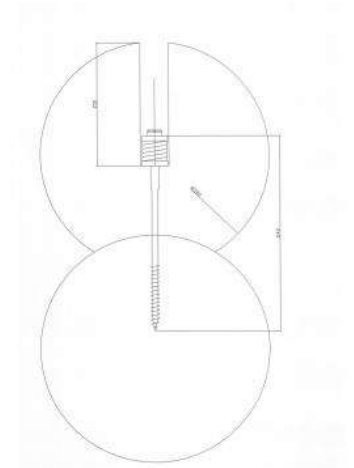

Бревно 280 мм (10*240)

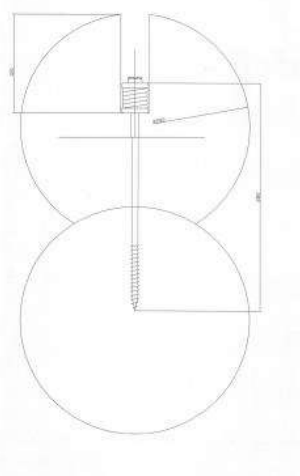


Бревно 280 мм (10*280)

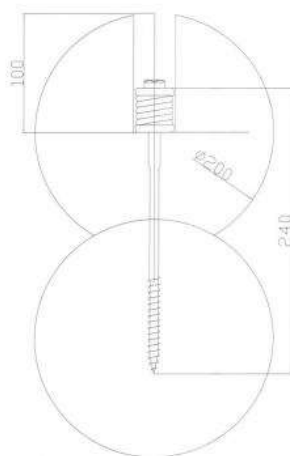


Бревно 300 мм (10*240)


Схемы определения глубины засверливания.

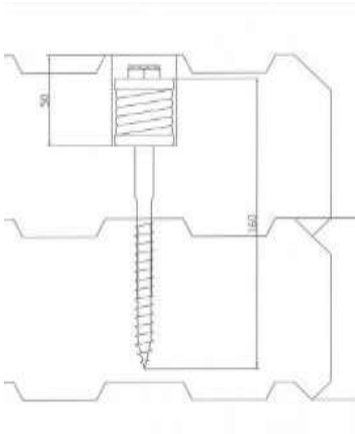


Брус 100 мм (10*160)

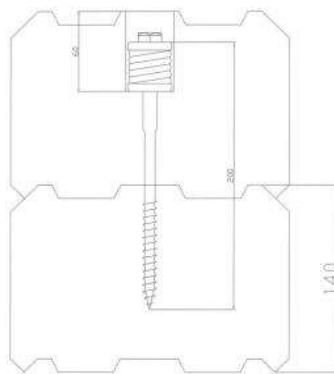


Брус 135 мм (10*160)

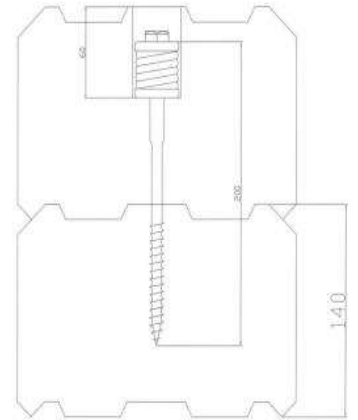


Брус 140 мм (10*200)

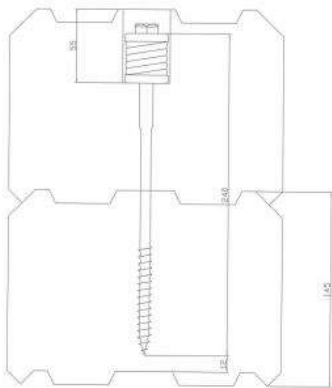


Брус 145 мм (10*240)

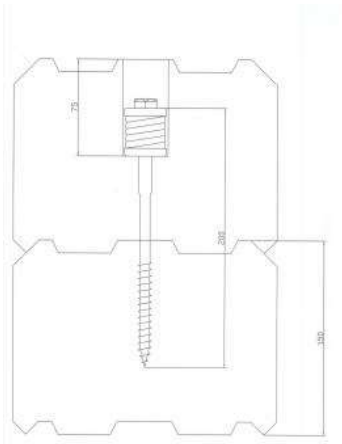


Брус 150 мм (10*200)

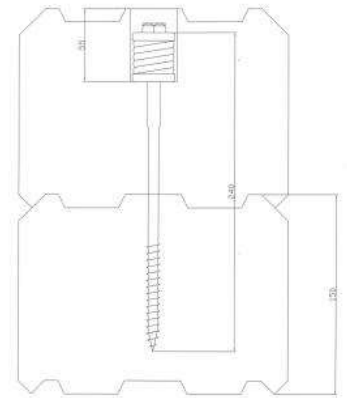


Брус 150 мм (10*240)

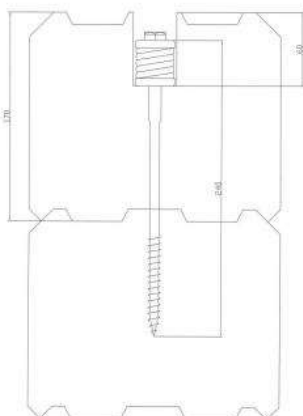

Брус 170 мм (10*240)

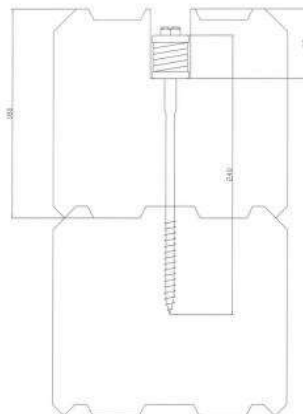


Брус 180 мм (10*240)

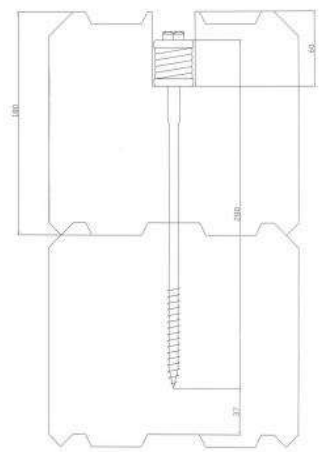


Брус 180 мм (10*280)


Схемы определения глубины засверливания.

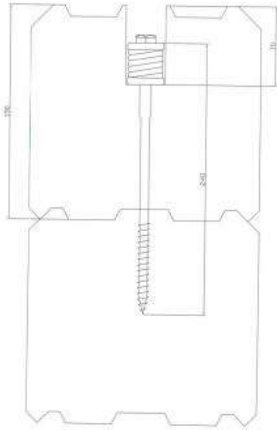


Брус 190 мм (10*240)

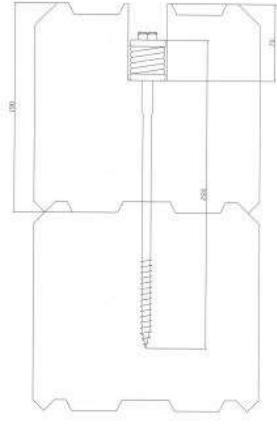


Брус 190 мм (10*280)

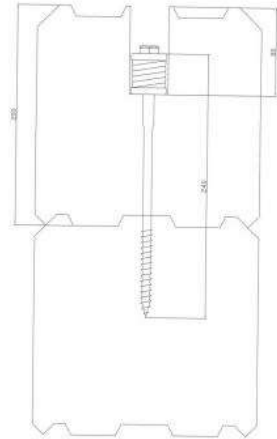


Брус 200 мм (10*240)

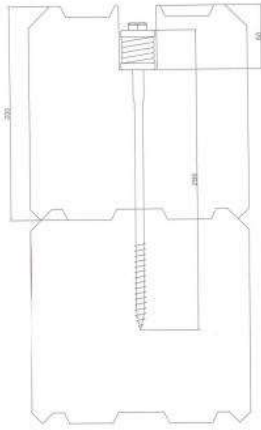

Брус 200 мм (10*280)

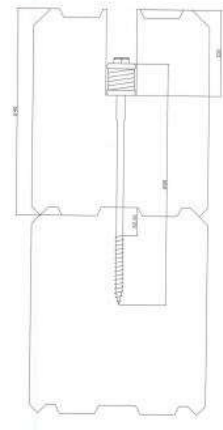

Брус 240 мм (10*280)

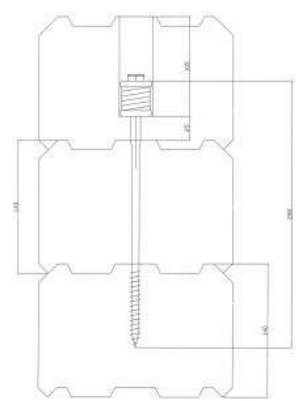

Брус 150 мм (10*240)